





GUIA DE INSTALAÇÃO



SOBRE UM RELVADO JÁ INSTALADO

Pormenor de encaixe (macho-fêmea)

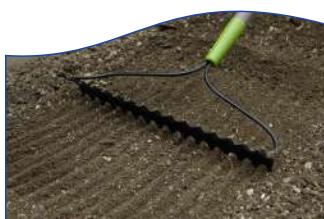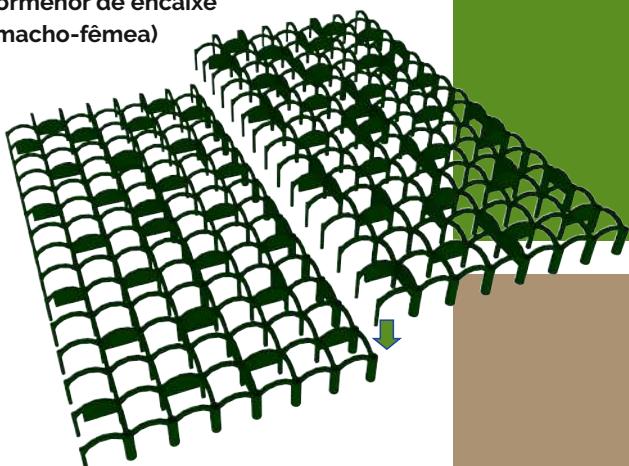

DURANTE A INSTALAÇÃO DE UM RELVADO

- Corte o relvado à mínima altura possível;**
- Verifique a humidade do solo.** Verifique se os pinos da grelha conseguem perfurar o solo. Caso não consigam efetue uma rega de curta duração;
- Faça a ligação/montagem das grelhas,** através dos encaixes macho-fêmea (como ilustra a imagem);
- Posicione as grelhas sobre o relvado.** Pressione-as contra o relvado, de forma a perfurarem o solo.

- Prepare o terreno;**
- Coloque a terra e o sistema de rega;**
- Semeie e realize a rolagem e/ou ancinhagem do solo;**
- Faça a ligação/montagem das grelhas,** através dos encaixes macho-fêmea (como ilustra a imagem);
- Posicione as grelhas sobre o solo.** Pressione-as de forma a perfurarem o solo.

PROTEGE O SEU RELVADO NA PRESENÇA DE...

animais...



pessoas...



veículos...







INSTALLATION GUIDE



OVER AN ALREADY INSTALLED LAWN

**Interlocking detail:
male-female
connections**

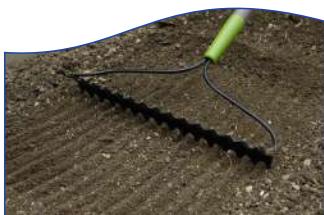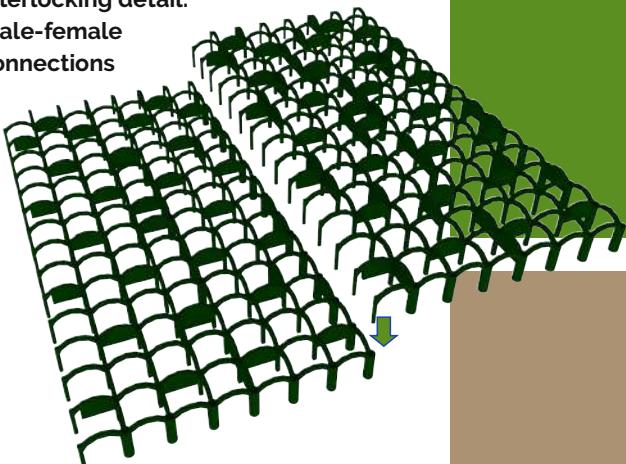

DURING LAWN INSTALLATION

- 1 Cut the lawn at the lowest possible height;
- 2 Check the soil moisture. Check if the grid pins are able to pierce the soil, if not water it first;
- 3 Connect the modular grids using the male-female connections (as shown in the image);
- 4 Position the modular grids over the lawn. Press them against the lawn to pierce the soil.

- 1 Prepare the ground;
- 2 Put the topsoil and the irrigation system;
- 3 Sow and roll/rake the topsoil;
- 4 Connect the modular grids using the male-female connections (as shown in the image);
- 5 Position the modular grids over the topsoil. Press them down to pierce the topsoil.

PROTECTS YOUR LAWN IN THE PRESENCE OF ...

animals...



people...



vehicles...

